

# 灯泡破裂后的清洁

SRX-R515P/AP

# 清洁流程

准备工具:

十字螺丝刀,吸尘器


处理步骤:

- 1) 确认并记录损坏灯泡Sn编号,位置及运行时间信息.
- 2) 关闭投影机后方左下角主电源开关,
- 3) 拔掉主电源插头或关闭配电柜空气开关.
- 4) 打开损坏投影机一侧的进气隔栅,取出损坏的灯泡

# 清洁灯罩内


5)如果在灯罩内发现有玻璃碎屑,请用吸尘器清洁,  
(切勿用手直接接触玻璃碎屑,以免划伤)

注意:切勿撞击标记的3处.

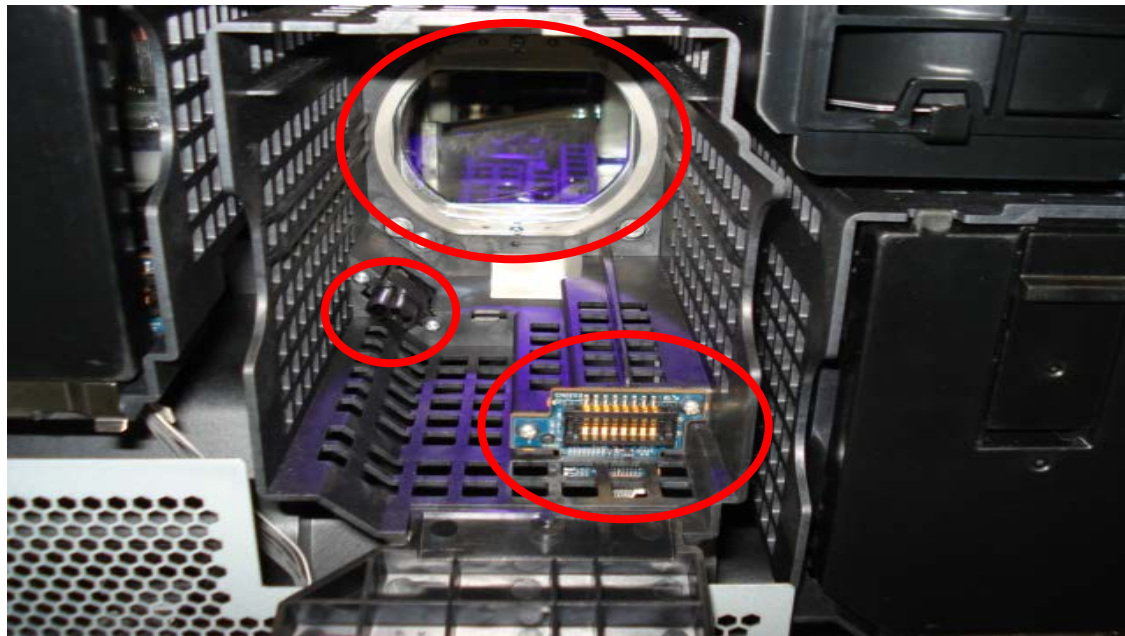


# 左侧 (A) 排风隔离盖板

5)如果需要, 用吸尘器清洁灯罩下方排风隔离盖板上表面,  
-- 松开标记的地3颗螺丝, 拆掉下侧铁网

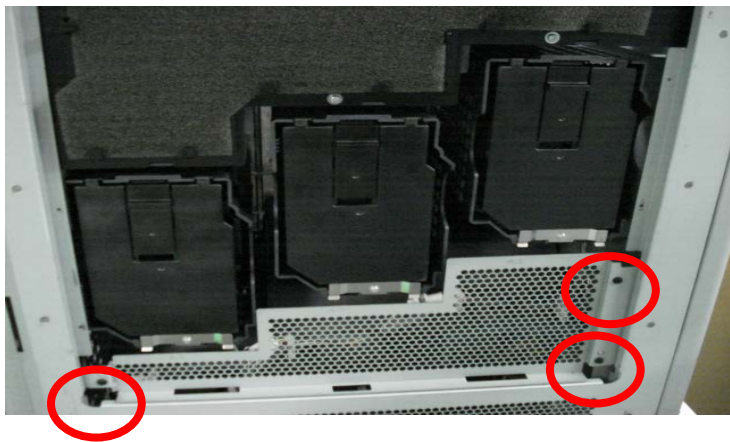


6)用吸尘器清洁排风隔离盖板上表面,  
注意不要碰伤电缆.

**危险! 切勿触碰红圈内电极**

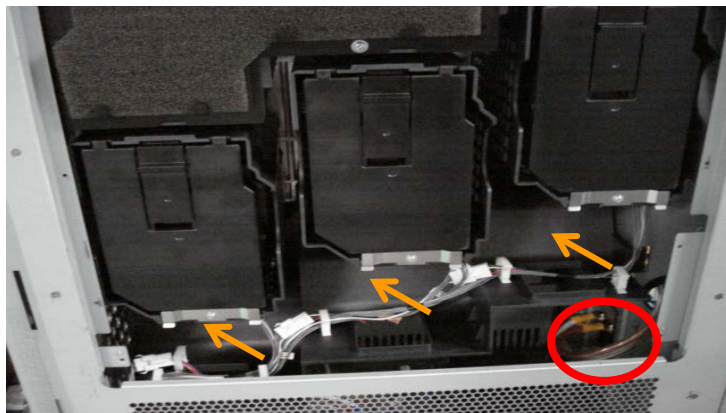

# 右侧（B）排风隔离盖板

用吸尘器清洁排风隔离盖板上表面, 注意不要碰伤电缆.

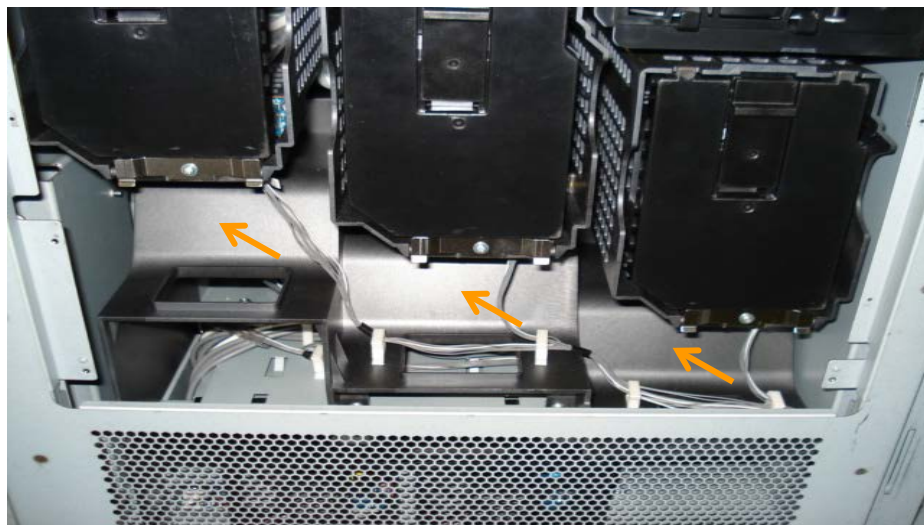

# 恢复设备

- 在损坏位置更换同型号新灯
- 安装投影灯进气隔栅
- 启动投影机，放映测试
- 在状态栏检查灯泡运行情况

完成